


Manual MAFA Skruvupphängning

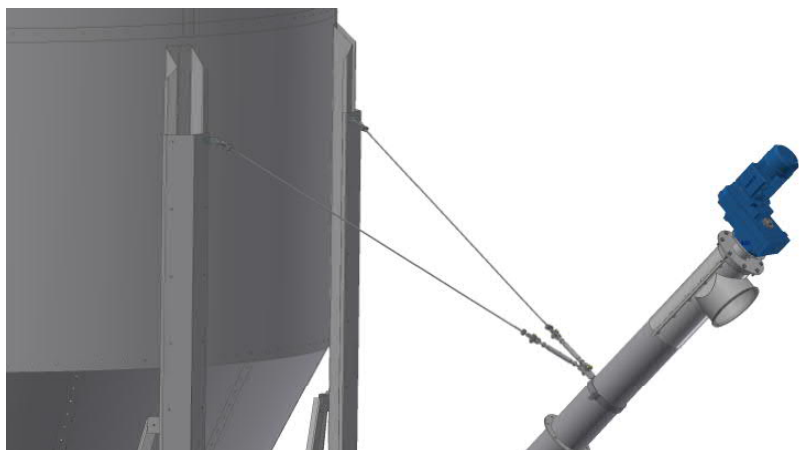

Principbilder

Läs noga igenom anvisningarna innan arbetet påbörjas!

Titel
Manual_Skruvupphängning

Reg. Nr
100-156-SE

Sist sparad
2020-06-25

Rev. Nr

Sidor
6

1 Förord

Denna manual är skriven av MAFA i Ängelholm AB och är huvudsakligen tänkt till montören. Det är viktigt att manualen läses igenom innan användning och att säkerhets- och handhavandeanvisningar följs. Om anvisningarna följs säkerställer det en korrekt och säker användning av produkten och en lång livslängd. Spara manualen för framtida bruk.

Tack för att du valde en produkt från MAFA i Ängelholm AB. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med ditt val och att produkten uppfyller dina krav och förväntningar.

2 Anvisningar

I manualen visar bilderna olika exempel på hur transportskruvar kan fästas upp. I många fall måste anpassningar efter förutsättningar på plats göras

Det är viktigt att anpassa infästningen mot förutsättningarna på plats. Välj rätt fästelement mot underlaget. Spänn förbanden väl. Montera så många infästningar som behövs för att göra en säker och stabil infästning.



För att trä i spetskausen i L-järnet kan kauset behöva delas med hjälp av en tång.

2.1 Upphängningsalternativ skruv mot silokrage

För upphängning av skruv mot silokrage kan Materialsats art 7951 användas för 102mm skruv och art 7952 för 152mm skruv.


Trä kausen genom L-järnet, se bild. Fäst L-järnen mot silokragen. Skruva ihop rörbyglar med L-järn runt skruvrör. Montera vantskruven och justera spänningen.

Optimal vinkel är ca 45 gr.



Om inte längden på vantskruven räcker till så kan medföljande wire användas.

Spänn wiren mellan L-järn och vantskruv. Lås wiren med lås. Justera wirespänningen.

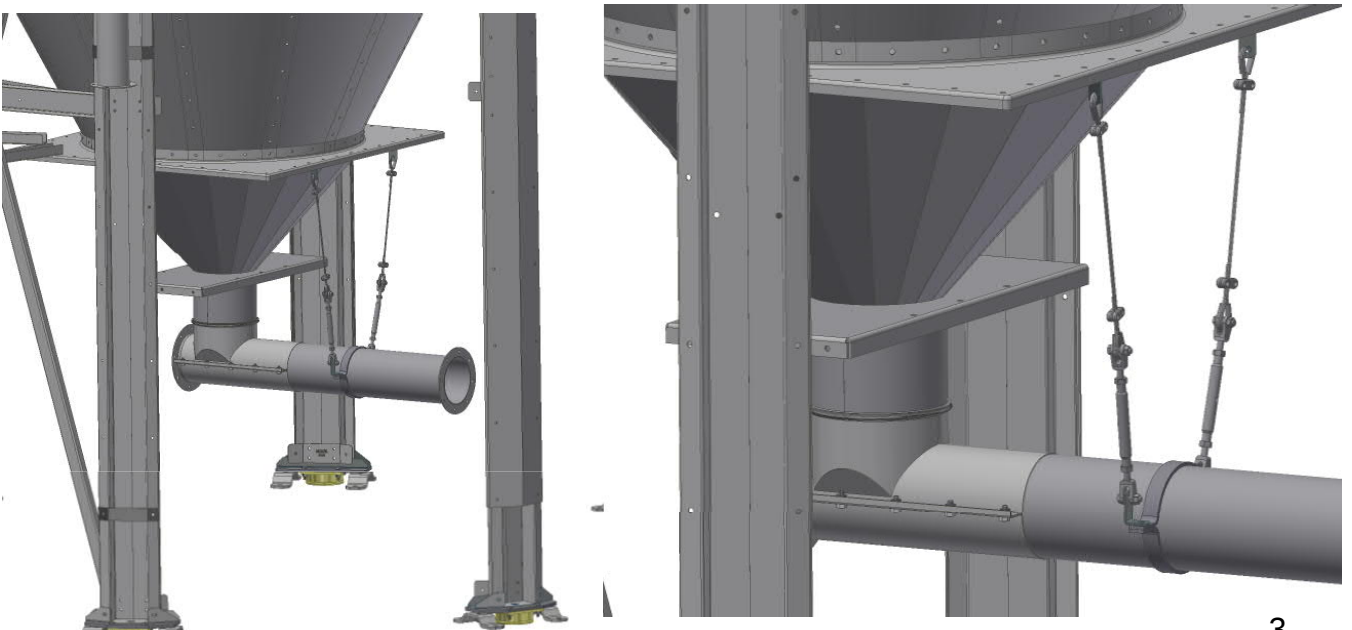


2.2 Upphångningsalternativ skruv mot siloben

För upphångning av skruv mot silo kan Materialsats art 6561 användas för 102mm skruv och art 6560 för 152mm skruv.

Trå kausen genom L-järnet, se bild. Fäst L-järnen mot siloben. Skruva ihop rörbyglar runt skruvrör. Gåra långt upp på röret, för att avlasta för motorn.

Fäst vantskruven. Trå igenom wire och spänn till lagom längd. Lås wren med dubbla lås. Justera wire-spånnningen med vantskruvarna. Optimal vinkel är ca 45gr.

År skruven lång kan det behövas en extra infästning så att inte skruven "hånger" på mitten.

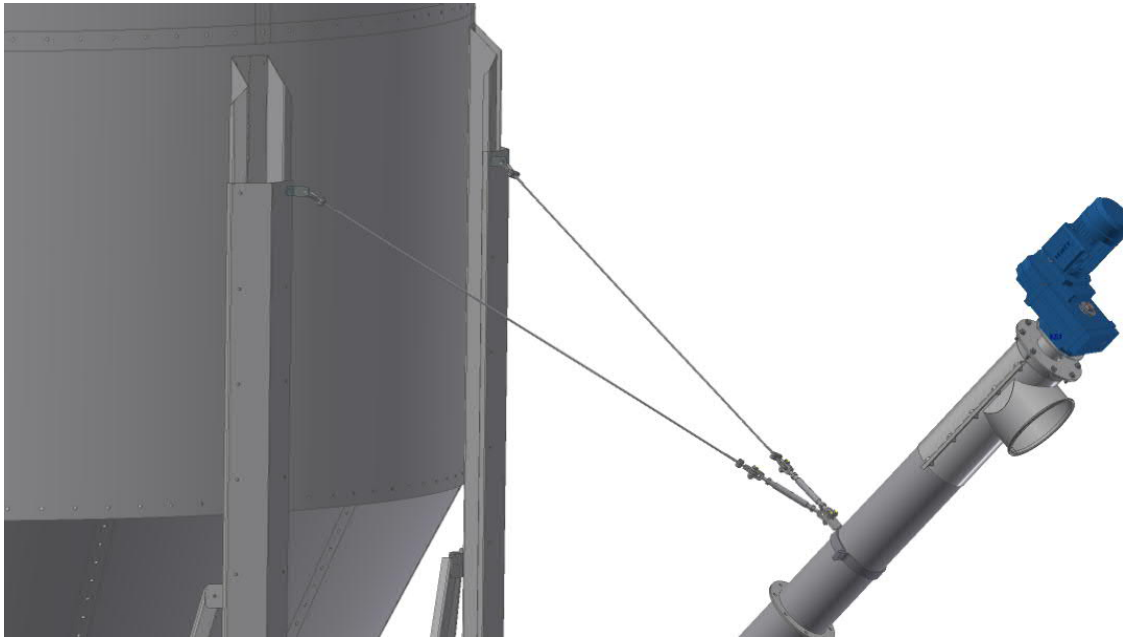



Framtidsgatan 1, 262 73 Ängelholm, Sweden
Tel + 46 431 44 52 60 e-mail: mafa@mafa.se
Internet: www.mafa.se