
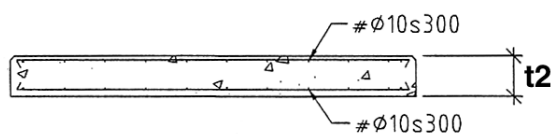



FUNDAMENT FÖR MODUL- & SUCCÉ-BIO SILO

(Inomhus/utomhus)

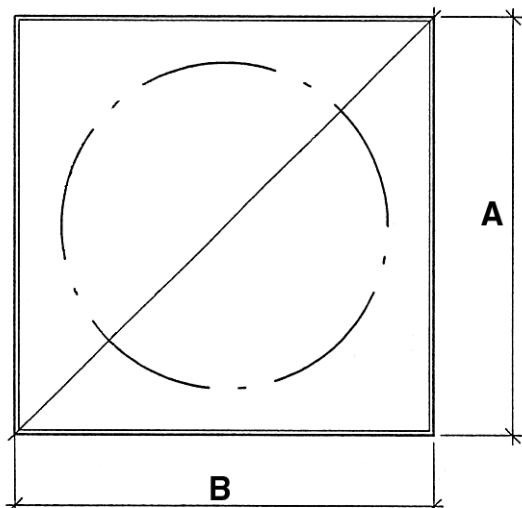

MODULSILO				
Silotyp	A mm	B mm	t1 mm	T2 mm
100	1500	1500	300	
125	1750	1750	300	
150	2000	2000	300	
200	2500	2500	300	
250	3000	3000	300	
300 <50m³	3500	3500	300	
300 >50m³	3500	3500		500
200x300	2500	3500	300	

Måtten är min. mått

SUCCÉSILO			
Silotyp	A mm	B mm	t1 mm
BIO 2xx	2900	2000	80
BIO 3xx	4100	2000	80
BIO 4xx	5300	2000	80
BIO 5xx	6500	2000	80

Måtten är min. mått

Exponeringsklasser:

Korrosion XC4

Frysning XF3

Betong: C 28/35 luft

Stenmax 32 mm

Konsistens S2

Armering: B500 BT, Ø10s300

Rutarmering Stång Ø10, ruta 300x300

(Alt. Nät: NTS6100)

Täckskikt: 50 mm mot botten

30 mm mot sida och överyta

Yta: Brädriven

MAFA
I ÄNGELHOLM AB

Framtidsgatan 1

262 73 Ängelholm

Tel: +46 431 44 52 60

Fax: +46 431 41 15 01

E-mail: mafa@mafa.se

www.mafa.se

Vi tillverkar allt för lagring,
vägning, dosering, blandning
och transporter inom jord-
bruk, industri och bioenergi

GRUNDLÄGGNING

Grundläggning får ej utföras på tjälskjutande material. I sådant fall utförs schaktning till frostfritt djup. Återfyllnad sker med icke tjälskjutande material. Den uppschaktade gropen dräneras på tillfredsställande sätt om schaktning utförts i icke vattengenomsläppligt material.

ARMERING/BETONGGJUTNING

Armering/betong enligt tabell ovan. Betong skall vid gjutning vibreras noggrant. Se till att ytan är plan och ligger i våg.

Vid silouppställning intill byggnad måste hänsyn tas till utskjutande takfot, hängrännor och dylikt. Plattans överkant skall ligga max. 50-100 mm över markplan. Silofästen skall ej gjas in, utan silon bultas fast med expanderbultar.

FASTBULTNING AV MODULSILO

1 st expanderbult M16x145 monteras per fotplatta (gäller både inomhus- och utomhussilo).

FASTBULTNING AV SUCCÉSILO (utomhus)

Drag fast 1 st M12 expanderbult i ytterhörnen. (Expanderbult ingår ej i leveransen.)

ÖVRIGT:

Det åligger kund/silomottagare att tillse att silon hamnar i våg och att erforderligt antal schims läggs under resp. ben för att få silon i våg.

MAFA (chaufför) ansvarar endast för att med hjälp av shims se till att silobenen står jämt förankrade på silofundamentet. MAFA (chaufför) har således ingen skyldighet att kontrollera att fundamentet är i våg.

VID LEVERANS MED KRANBIL GÄLLER:

På lossningsplatsen måste körbar väg finnas för bil + släp (24 m) där silon skall monteras, samt möjlighet att ställa av släpvagnen bredvid kranbilen. Om ej, kan , beroende på silostorlek, utgå tilläggsdebitering för omlastning eller inhyrning av mobilkran.

Kunden skall även vara behjälplig vid resning av silon.

Tillgång till 230 V ska finnas vid siloplattan.